
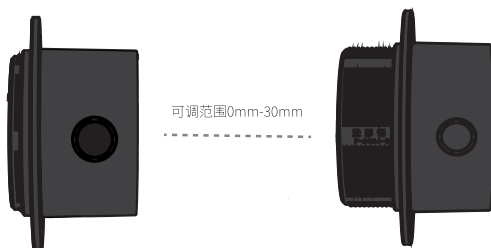


浅形 安装说明书

石材及木饰面安装

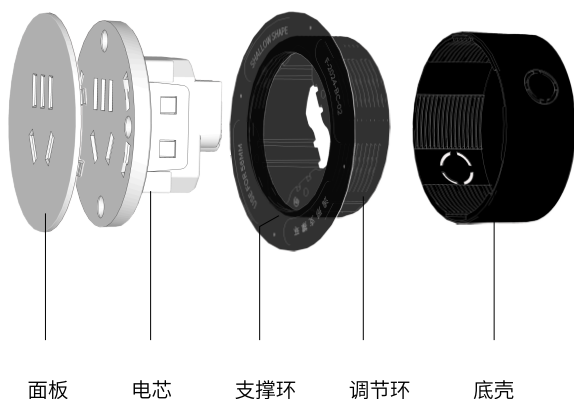

适应板材厚度范围8mm-38mm。更薄的材料可以垫厚适应，更厚的材料可以通过增加垫片适应。

石材及木板面安装准备

⚠ 安装过程全程保持断电状态。

石材安装所需工具



水瓶



石材用云石胶/结构胶
环氧树脂AB胶



浅形专用石材开孔器



浅形专用开孔定位器



胶带



尖头十字螺丝起



电动工具

木板安装所需工具



56mm木工开孔器



美纹纸胶带



尖头十字螺丝起




电动工具


安装条件检查



底盒槽留好电线，无需安装底盒

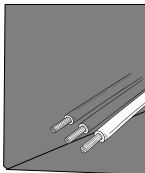

安装面厚度+间隙宽度>40mm

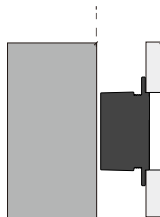


1 开孔

石材开孔

01
! 电钻调至慢速，边开边淋水，切勿用力下压，会适得其反。

02
石材会导致开孔器磨损，通常情况一个浅形专用开孔器只能开穿至多4个石材板。务必遵循开孔要求，保持耐心，常见石材均可以开穿。

03
两个及以上开孔，圆间距大于等于82mm。

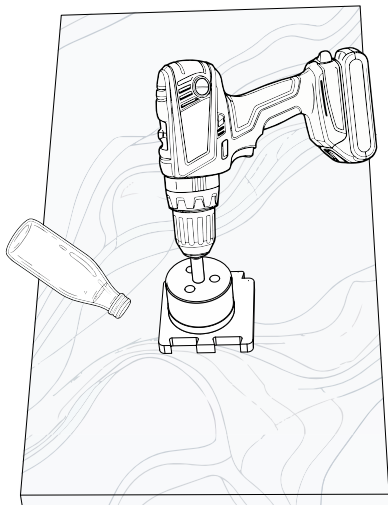


木板开孔


01
! 开孔位置贴美纹纸，减少崩边。

02
两个及以上开孔，圆心最小间距82mm。

03
如果木工机床开孔，建议开孔直径56.1mm。


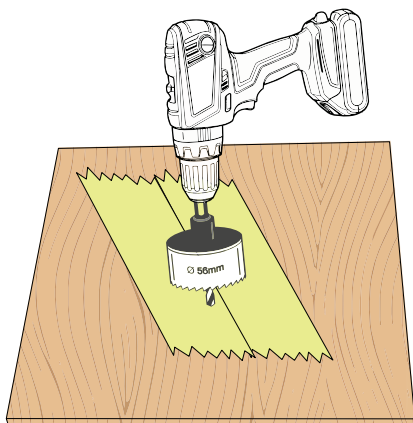


2 预调平

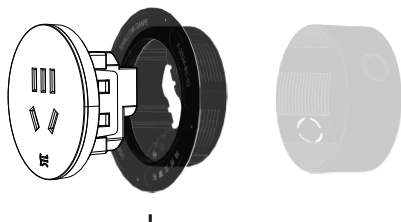


01
旋下底壳，把插座放入调节环。

02
旋转调节环，使插座面板与安装面齐平。

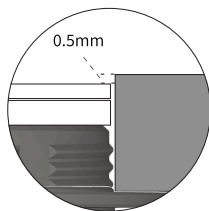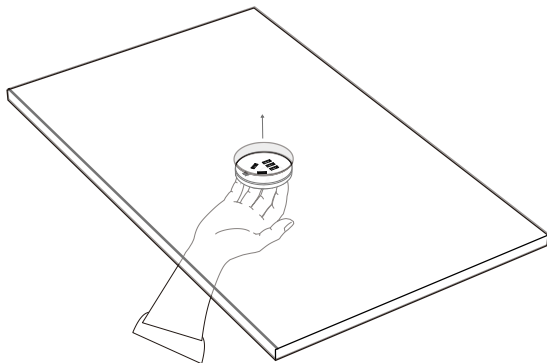


如需定制石材面板，需要预留 0.5mm 左右的厚度。
因定制好的石材面板厚度比原装面板厚度增加 0.5mm。
木饰面无此要求。

3 固定支撑环

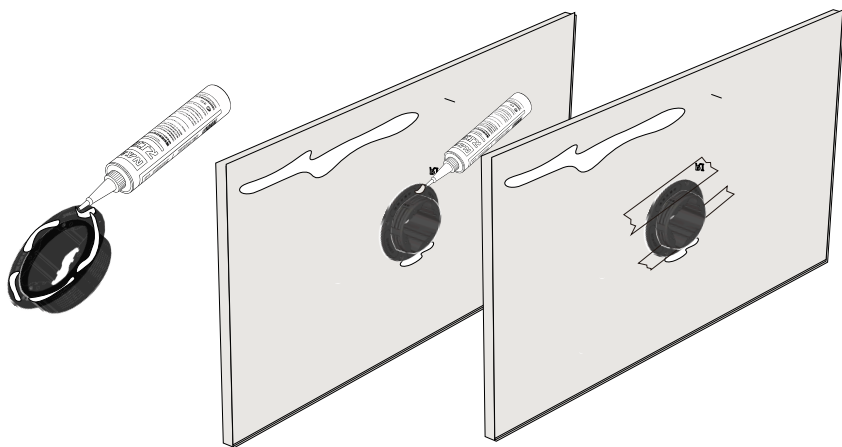

- ! 使用石材用云石胶、结构胶、环氧树脂 AB 胶粘合支撑环和石材背面。
- ! 石材安装用胶水固定后，由于胶水固化较慢，需用胶带做辅助固定。

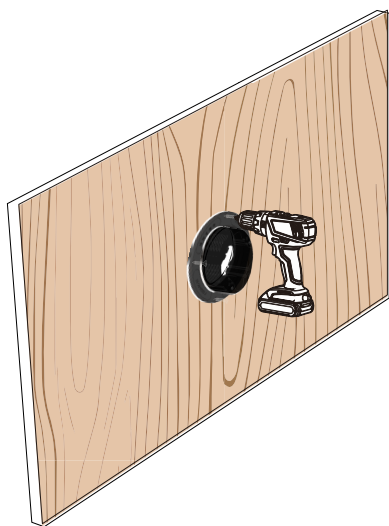

批头禁用钝头，防止滑丝！
选择 PH1 的尖头批头




- ! 木板用自攻螺丝固定。

4 检查和锁定底壳


! 对照图示，仔细将缝隙调整匀称，五孔朝向和水平面垂直。



! 检查插座的缝隙均匀，朝向正确后，旋转底壳以便锁定调节环。

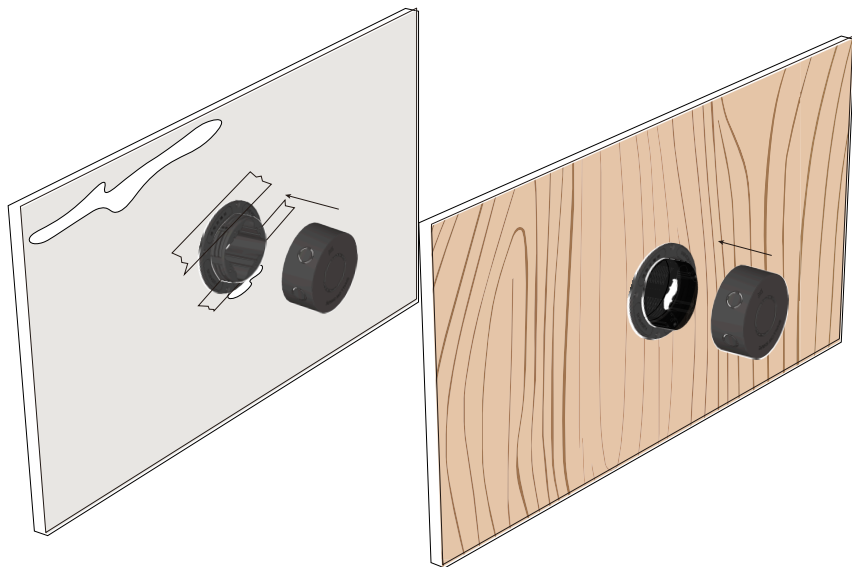


5 封板

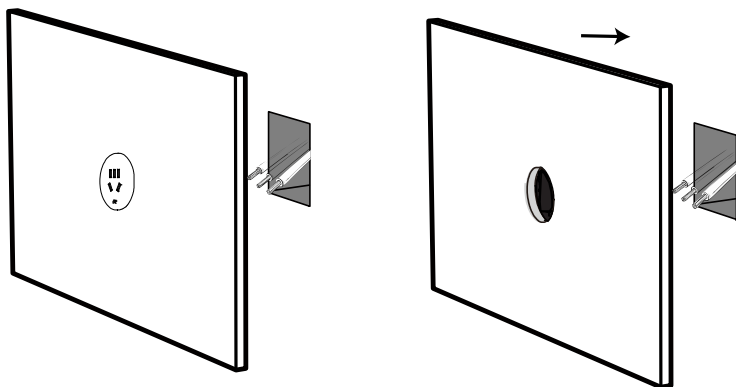


! 封板前再次确定面板和安装面齐平

! 捅破底壳的穿线孔，将电线留置在底壳内以待电工进行下一步操作。

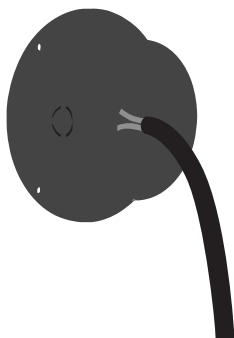

接线

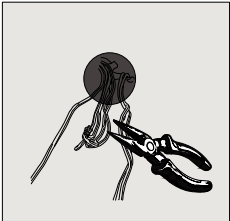


01
确保断电状态，并且要求有电工资格的人员完成。


02
安装前把多余的线材清理干净，防止线束过多导致压入插座的时候阻力过大，插座中心部受力过多产生变形凸出。后果会导致面板无法安装。

接线示意



五孔插座接线图

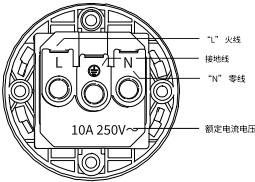


双控开关接线图

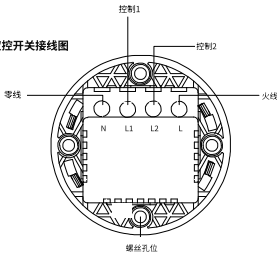

禁用钝头起子，防止滑丝！
选择 PH1的尖头起子或者批头

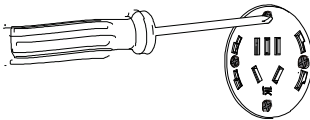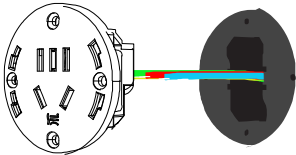

安装面板

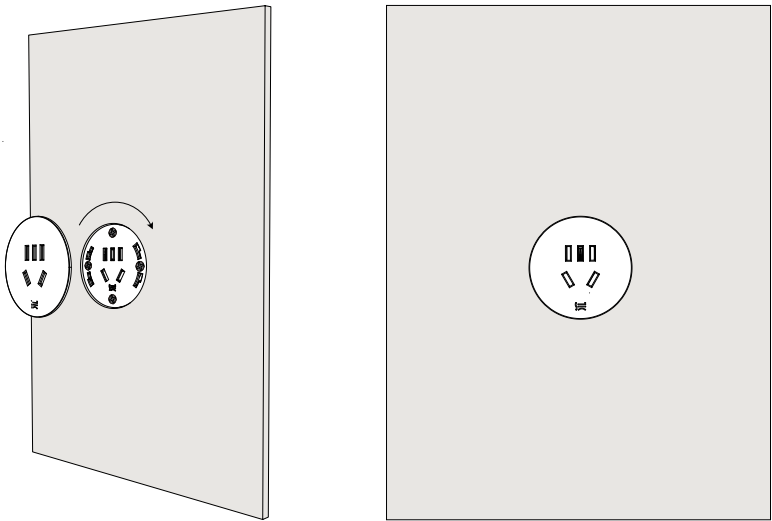

- !

01
通常情况下徒手通过摩擦力顺时针旋转面板即可安装成功。
- 02
如徒手无法安装成功，检查线缆是否顶住电芯产生变形导致安装困难。



如果安装困难，扫码查看安装视频