


浅形 安装说明书

涂料墙面安装



多功能保护盖



面板



电芯




腻子调节环



腻子板



支撑板

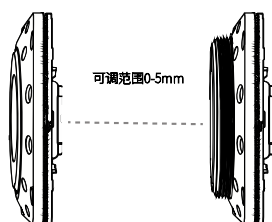

适应墙面厚度范围10mm-15mm。更厚的墙面可以通过增加垫片来适应。


涂刷墙面安装准备



安装过程全程保持断电状态。

安装所需工具


刮刀




滚涂工具



打磨工具




尖头十字螺丝起



防裂网





水平尺





安装条件



选择深度大于等于 48mm 的底盒

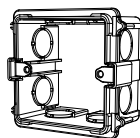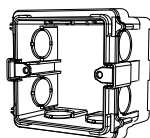


底盒需凹陷于最终完成面 1cm

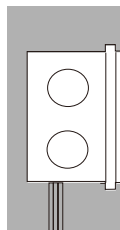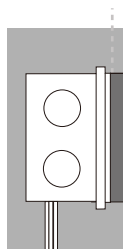

① 安装预埋件

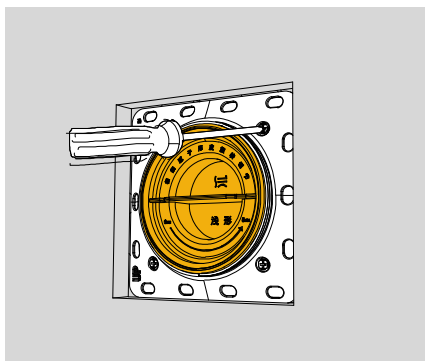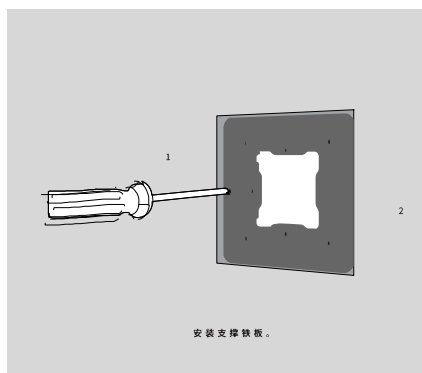


把支撑板安装到底盒（普通 86 底盒即可）上，然后把腻子板安装到支撑板上。注意选择尖头十字起子或者批头。

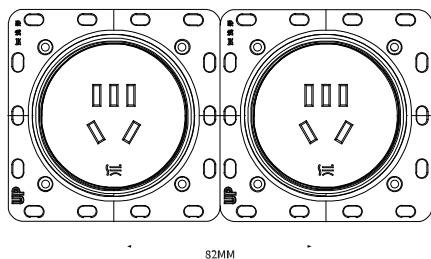


两个插座联装时，底盒可以紧挨着。圆心间距 82mm

2 墙面批灰

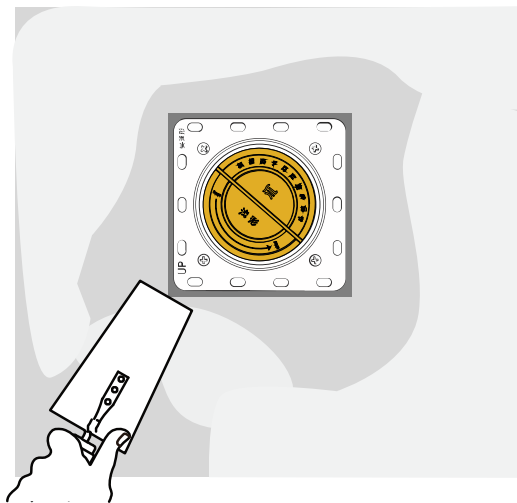

固定好腻子板后正常批灰找平。

3 初调平

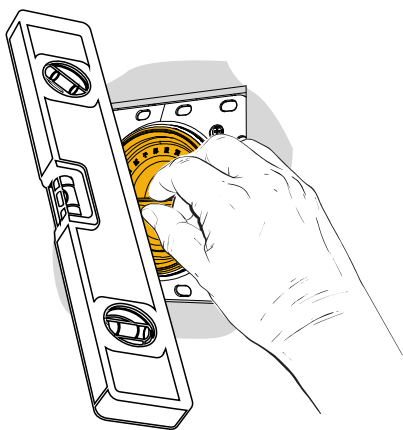


- ! 注意留出底盒周围一圈的毛坯面，等待墙面找平层干透后，以找平层为基准，旋转多功能保护盖的手柄，使得调节环和墙面找平层齐平。如找平层过厚，调节环旋转到底也低于找平层，此时需要取下腻子板，在支撑板和腻子板之间用薄木板进行垫厚处理。

4 铺贴防裂网




铺贴防裂网，对插座和找平层之间的毛坯面进行填充和找平。

5 继续批刮

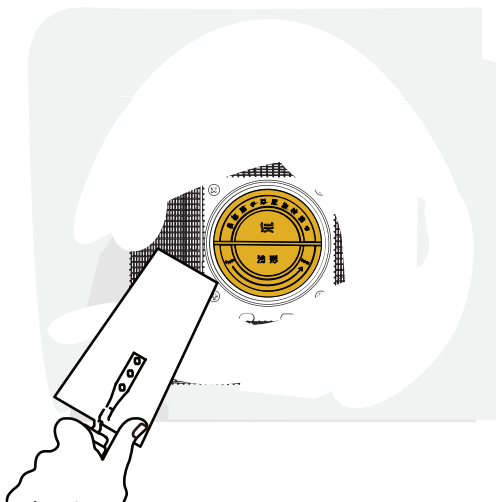


6 再次微调

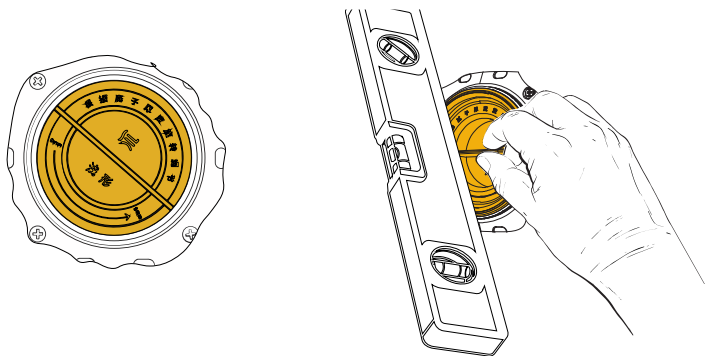


在填充完成之前，再旋转一次保护盖进行微调，确保和完成面（找平层）在一个水平。

7 继续批刮直至完成缝隙填充

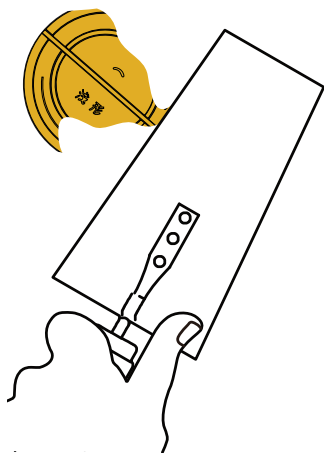


微调完成后完成最后的批刮。

8 打磨

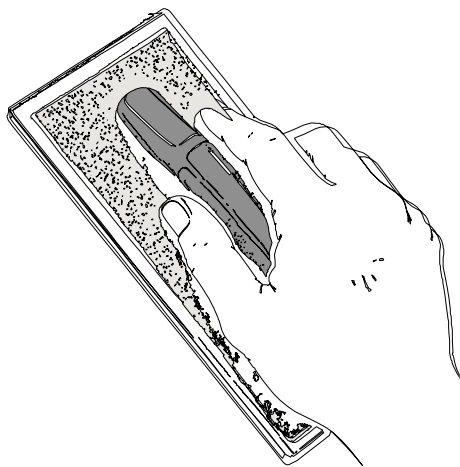


9 检查

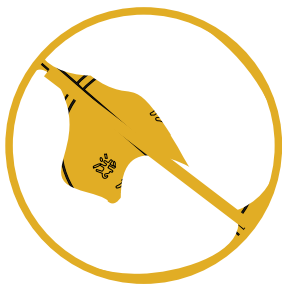


! 在刷涂料之前，务必能看到黄色保护盖圆形边缘完全露出。


10 拔除保护盖

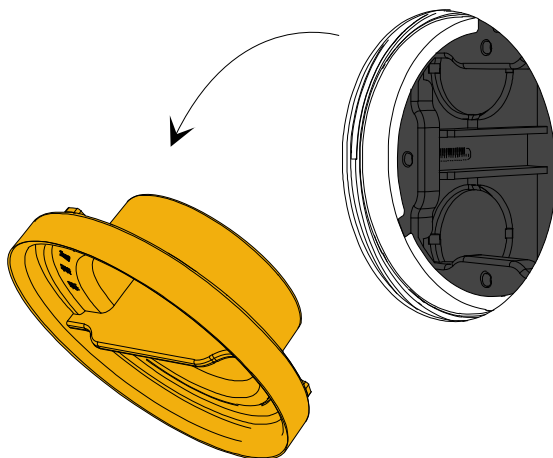

11 完成最后的滚涂

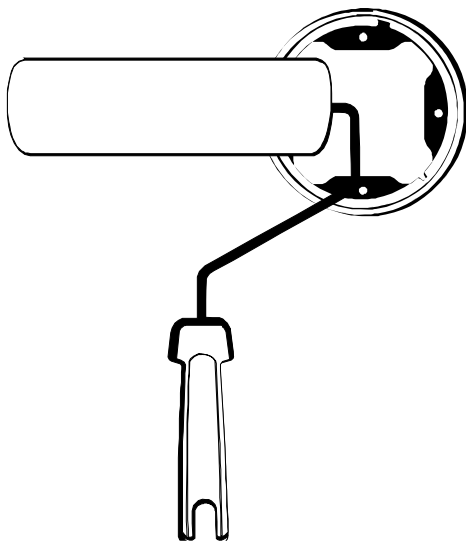

12 干透后砂纸打磨调节环内壁边缘

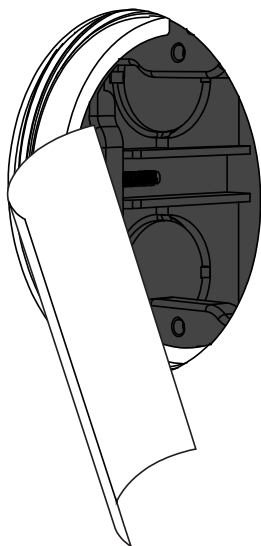

13 电芯模块的安装和接线

参看《浅形板材款安装说明书》第 8 页内容。

